SPT5701_Warranty 11-04-2007 13:39 Pagina 1

Wireless desktop SPT5701

EN User manual
FR Manuel d'utilisation
ES Guía de usuario
CS 用户指南
CT 用戶手冊

PHILIPS

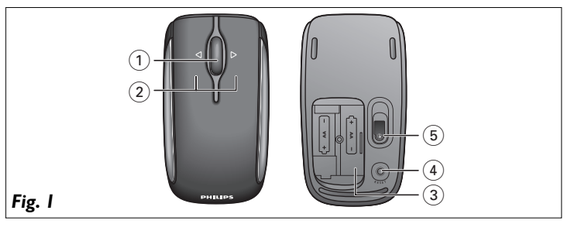

Fig. 1

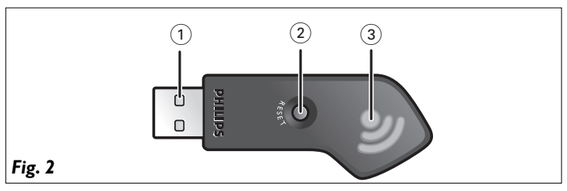

Fig. 2

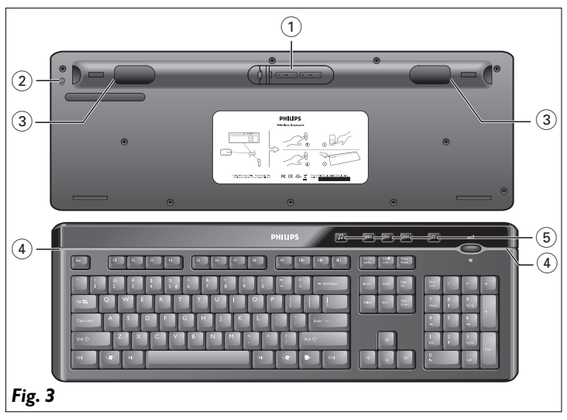

Fig. 3

Need help?

Online help: http://www.philips.com/support
For interactive help, downloads and frequently asked questions.

Besoin d'aide ?

Aide en ligne: http://www.philips.com/support
Aide interactive, téléchargements et questions fréquemment posées.

¿Necesita ayuda?

Ayuda en línea: http://www.philips.com/support
Para ayuda interactiva, descargas y preguntas frecuentes.

需要帮助?

在线帮助：http://www.philips.com/support
提供交互式帮助、下载和常见问题解答。

需要幫助？

線上說明：http://www.philips.com/support
可取得交互式說明、下載檔案及常見問題解答。

Guarantuee certificate 质保书

1 year warranty 年质保

Type: **SPT5701**

Serial nr: _____

Date of purchase 购买日期

_____

Dealer's name, address and signature 销售商名称、地址及签字

_____

www.philips.com
This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice

FCCID: OYM-PK5701 / IC: 135M-SPK5701
FCCID: OYM-PM5701 / IC: 135M-SPM5701

3122 475 01172 Printed in China N'MW/RR/1507/121012.10

EN What's in the box

- Wireless mouse
- Wireless keyboard
- Receiver
- User manual
- 4 x AA Philips powerlife battery
- Installation CD

Functional overview

Mouse *(Fig. 1)*
1 4 way scroll wheel
Scrolls in up-, down-, left- and right direction.
2 Left and right click buttons
3 Battery compartment
4 RESET button
Connects the mouse to the receiver.
5 Optical sensor

Keyboard *(Fig. 3)*
1 Battery compartment
2 RESET button
Connects the keyboard to the receiver.
3 Keyboard legs
4 Spillproof holes
5 Multimedia hotkeys

Receiver *(Fig. 2)*
1 USB connector
Connects the receiver to the USB port.
2 RESET button
Connects the receiver to the mouse.
3 LED
Blinks when connection is being established.

Install

A Install mouse driver software
The software gives you easy access to the product features.
It enables you to change the settings of your mouse. Installation of the driver is obliged to activate the 4 way scroll wheel when working with other OS (Operating Systems) than Windows Vista.

1 Remove any existing mouse drivers.
2 Insert the driver CD-ROM into your PC.
• If the apllication does not start automatically: go to 'My computer', select the driver CD-ROM and double click on the setup icon.
3 Follow the on-screen instructions.
4 Restart your PC.

B Insert batteries in mouse
1 Open the battery compartment *(fig.1.3)*.
2 Insert the batteries supplied, noting the + and –.
3 Replace the battery compartment.

C Insert batteries in keyboard
1 Open the battery compartment *(fig. 3.1)*.
2 Insert the batteries supplied, noting the + and –.
3 Replace the battery compartment.

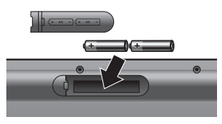

Note: When battery power is low, the power indicator appears on your screen (only if the mouse driver software is installed). If this is the case, immediately change the batteries.

D Install Receiver
1 Disconnect the old mouse and keyboard.
2 Plug the receiver into the PC USB port.
• There is no need to restart your PC.



Connect

Connect mouse, keyboard and receiver

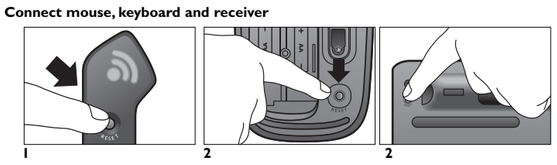

1 Press the receiver **RESET** button *(fig. 2.2)*.
> The receiver LED (fig. 2.3) starts blinking.
2 Press the mouse **RESET** button *(fig. 1.4)*, *then* press the keyboard **RESET** button *(fig. 3.2)*.

*Note: Mouse and keyboard **RESET** buttons should be pressed within 30 seconds after pressing the receiver **RESET** button.*

> The receiver LED (fig. 2.3) blinks indicating that the units are searching connection.
> If no connection can be established, repeat above steps.

Enjoy

Programming the mouse 4 way scroll wheel
The scroll wheel can be adjusted to different functionalities.
1 Double click the mouse icon in the task bar.
> The 'Mouse settings' menu appears.
2 Select 'Wheel' and select the desired functionality.
3 Select 'Apply' to save the adjustment.
4 Select 'OK'.

Note: To use the shortcut function of the scroll wheel, you have to press it.

Keyboard multimedia hotkeys
The multimedia hot keys are special shortcut keys, situated along the top of the keyboard. They provide instant access to the windows play control and sound settings. E.g. instant mute when the phone rings. There is no need to program the multimedia hotkeys.

Media Player (♫) - Plays CD and media content.
Previous track (⏮) - Goes back to the previous media track. Press once for each preceding track.
Play / Pause (⏯) - Plays or pauses media. Once paused, press this key again to resume playback.
Next track (⏭) - Skips to the next media track. Press once for each subsequent track.
Stop (□) - Stops playing media.
Scroll wheel - turn left / right to decreases / increase the volume (🔉). - press to mute the sound (🔇).

Tips and troubleshooting

- The soft surface needs to stay out of reach of sharp materials.
- The mouse works on most surfaces, except for glass, mirrors and high gloss reflecting surfaces.
- When liquid (< 50 ml) is spilled in the keyboard, let the liquid flow away through the waterproof holes *(4)*. Keep the keyboard steady at the desk and let it dry naturally. When the liquid is all dried up, the keyboard can be used again.
- When you experience bad connection between the units:
  - Check if the receiver is properly inserted into the PC USB port.
  - Check battery power. If he power indicator is displayed on your screen, replace batteries.
  - Check if batteries are properly placed in mouse and keyboard.
  - Reconnect the units. See 'Connect'.
  - Make sure mouse and keyboard are within 10 meters of the receiver. If mouse and receiver are out of reach, reconnect mouse and receiver. See 'Connect.

Technical specifications

System requirements
- Microsoft® Windows® 2000, ME, XP or Vista
- One free USB port
- CD / DVD drive

- Macintosh Mac OS X versions 10.1.x-10.4.x can be downloaded from www.philips.com/support.

Warnings

- Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and small children.

Health warnings
⚠ Improper work habits when using a keyboard or mouse may result in discomfort or serious injury such as strain to your hands, wrists or other parts of your body.

Whether you are working or playing, it is important to avoid awkward postures and position your body comfortably. Not only can this improve your overall productivity, it may help you avoid MSDs (Musculoskeletal Disorders).

Changing your posture during extended tasks may also help you avoid discomfort and fatigue.

Environmental information

Disposal of your old product
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.
The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

FR Contenu de la boîte

- Souris sans fil
- Clavier sans fil
- Récepteur
- Mode d'emploi
- 4 piles AA Philips Powerlife
- CD d'installation

Vue d'ensemble du fonctionnement

Souris *(Fig. 1)*
1 Mollette de défilement à 4 directions
Permet de défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
2 Boutons gauche et droit pour cliquer
3 Compartiment des piles
4 Bouton RESET
Connecte la souris au récepteur.
5 Capteur optique

Clavier *(Fig. 3)*
1 Compartiment des piles
2 Bouton RESET
Connecte le clavier au récepteur.
3 Pieds du clavier
4 Trous d'étanchéité
5 Touches directes multimédia

Récepteur*(Fig. 2)*
1 Connecteur USB
Connecte le récepteur au port USB.
2 Bouton RESET
Connecte le récepteur à la souris.
3 Voyant
Clignote quand la connexion est en cours.

Installation

A Installation du pilote de souris
Le pilote vous permet d'accéder facilement aux fonctionnalités du produit.
Il vous permet de modifier les paramètres de votre souris. L'installation du pilote est obligatoire pour activer la mollette de défilement à 4 directions avec des systèmes d'exploitation autres que Windows Vista.

1 Supprimez tous les pilotes de souris existants.
2 Insérez le CD du pilote dans votre PC.
• Si l'application ne démarre pas automatiquement : allez à 'Poste de travail', sélectionnez le CD du pilote et double-cliquez sur l'icône d'installation.
3 Suivez les instructions affichées.
4 Redémarrez votre PC.

B Insertion des piles dans la souris
1 Ouvrez le compartiment des piles *(fig.1.3)*.
2 Insérez les piles fournies, en respectant les polarités + et –.
3 Refermez le compartiment des piles.

C Insertion des piles dans le clavier
1 Ouvrez le compartiment des piles *(fig. 3.1)*.
2 Insérez les piles fournies, en respectant les polarités + et –.
3 Refermez le compartiment des piles.

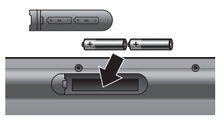

Remarque : Quand la puissance des piles est faible, l'indicateur de puissance apparaît à l'écran (seulement si le pilote de la souris a été installé). Dans ce cas-là, changez immédiatement les piles.

D Installation du récepteur
1 Déconnectez votre ancienne souris et votre ancien clavier.
2 Branchez le récepteur au port USB du PC.
• Il est inutile de redémarrer votre PC.



Connexion

Connexion de la souris, du clavier et du récepteur

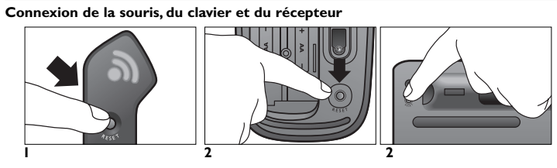

1 Appuyez sur le bouton **RESET** du récepteur *(fig. 2.2)*.
> Le voyant du récepteur (fig. 2.3) commence à clignoter.
2 Appuyez sur le bouton **RESET** de la souris *(fig. 1.4)*, *puis* appuyez sur le bouton **RESET** du clavier *(fig. 3.2)*.

*Remarque : Veillez à appuyer sur les boutons **RESET** de la souris et du clavier dans les 30 secondes après avoir appuyé sur le bouton **RESET** du récepteur.*

> Le voyant du récepteur (fig. 2.3) clignote indiquant la recherche de connexion des appareils.
> Si la connexion n'a pas été établie, répétez les étapes ci-dessus.

C'est prêt !

Programmation de la mollette de défilement à 4 directions de la souris
La mollette peut être adaptée à différentes fonctionnalités.
1 Double-cliquez sur l'icône de la souris dans la barre des tâches
> Le menu 'Mouse settings' (Paramètres de la souris) apparaît.
2 Sélectionnez 'Wheel' (Mollette), puis sélectionnez la fonctionnalité désirée.
3 Sélectionnez 'Apply' (Appliquer) pour enregistrer le réglage.
4 Sélectionnez 'OK'.

Remarque : Pour utiliser la fonction de raccourci de la mollette, vous devez appuyer dessus.

Touches directes multimédia du clavier
Les touches directes multimédia sont des touches spéciales de raccourci situées le long de la partie supérieure du clavier. Elles donnent un accès instantané aux réglages de son et de lecture de Windows (ex. sourdine instantanée si le téléphone sonne). Il est inutile de programmer les touches directes multimédia.

Lecteur Média (♫) - Lecture de CD et de contenu média.
Piste précédente (⏮) - Retourne à la piste média précédente. Appuyer une fois pour chaque piste précédente.
Lecture / Pause (⏯) - Lecture ou pause du contenu média. En pause, appuyer à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
Piste suivante (⏭) - Passe à la piste média suivante. Appuyer une fois pour chaque piste suivante.
Arrêt (□) - Arrête la lecture média.
Mollette de défilement - tourner vers la gauche / la droite pour diminuer / augmenter le volume (🔉). - appuyer pour couper le son (🔇).

Conseils et dépannage

- Tenez la surface douce hors de portée d'objets tranchants.
- La souris fonctionne sur la plupart des surfaces, sauf sur le verre, les miroirs et les surfaces brillantes très réfléchissantes.
- Si un liquide (< 50 ml) est renversé sur le clavier, laissez-le s'écouler par les trous étanches *(4)*. Maintenez le clavier stable sur le bureau et laissez-le sécher à l'air libre. Quand le liquide aura entièrement séché, vous pourrez à nouveau utiliser le clavier.
- En cas de mauvaise connexion entre les appareils :
  - Vérifiez si le récepteur est correctement branché au port USB du PC.
  - Contrôlez la puissance des piles. Si l'indicateur de puissance apparaît à l'écran, remplacez les piles.
  - Vérifiez si les piles sont placées correctement dans la souris et dans le clavier.
  - Reconnectez les appareils. Voir 'Connexion'.
  - Veillez à ce que la souris et le clavier se trouvent à moins de 10 mètres du récepteur. Si la souris et le récepteur sont hors de portée l'un de l'autre, reconnectez la souris et le récepteur. Voir 'Connexion'.

Spécifications techniques

Configuration requise du système
- Microsoft® Windows® 2000, Me, XP ou Vista
- Un port USB libre
- Lecteur de CD/DVD

- Les versions pour Macintosh Mac OS X 10.1.x-10.4.x peuvent être téléchargées sur www.philips.com/support.

Avertissements

- Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Pour éviter les risques d'étouffement, tenez ce sac hors de portée des bébés et des petits enfants.

Avertissements médicaux
⚠ De mauvaises habitudes de travail en utilisant un clavier ou une souris peuvent entraîner une gêne ou une blessure grave telle qu'une fatigue des mains, des poignets ou d'autres parties du corps.

Que ce soit pour jouer ou pour travailler, il faut éviter les mauvaises postures et placer son corps confortablement. Non seulement vous pourrez améliorer votre productivité générale, mais vous éviterez les problèmes musculosquelettiques.

Changer de posture durant de longues tâches peut aussi vous aider à éviter les gênes et la fatigue.

Informations environnementales

Mise au rebut des produits en fin de vie

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.

Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

ES Contenido de la caja

- Ratón inalámbrico
- Teclado inalámbrico
- Receptor
- Manual del usuario
- 4 pilas Powerlife Philips AA
- CD de instalación

Perspectiva funcional

Ratón *(Fig. 1)*
1 Rueda de desplazamiento de 4 vías
Realiza desplazamientohacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
2 Botones izquierdo y derecho
3 Compartimiento de pilas
4 Botón RESET
Conecta el ratón al receptor.
5 Sensor óptico

Teclado *(Fig. 3)*
1 Compartimiento de pilas
2 Botón RESET
Conecta el teclado al receptor.
3 Patas del teclado
4 Agujeros a prueba de derrames
5 Teclas de acceso directo multimedia

Receptor *(Fig. 2)*
1 Conector USB
Conecta el receptor al puerto USB.
2 Botón RESET
Conecta el receptor al ratón.
3 LED
Parpadea cuando se está estableciendo la conexión.

Instale

A Instale el software del controlador del ratón
El software proporciona acceso fácil a las funciones del producto.
Le permite cambiar los ajustes de su ratón. La instalación del controlador es esencial para activar la rueda de desplazamiento de 4 vías cuando se trabaja con otros SO (Sistemas Operativos) aparte de Windows Vista.

1 Retire los controladores de ratón existentes.
2 Inserte el CD-ROM del controlador en su PC.
• Si la aplicación no se inicia automáticamente: vaya a 'Mi PC', seleccione el CD-ROM del controlador y haga doble clic en el icono de configuración.
3 Siga las instrucciones en pantalla.
4 Reinicie su PC.

B Colocación de las pilas en el ratón
1 Abra el compartimiento de pilas *(fig.1.3)*.
2 Inserte las pilas suministradas, observando las marcas + y –.
3 Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas.

C Colocación de las pilas en el teclado
1 Abra el compartimiento de pilas *(fig. 3.1)*.
2 Inserte las pilas suministradas, observando las marcas + y –.
3 Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas.

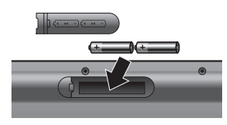

Nota: Cuando las pilas se están agotando, el indicador de energía aparece en la pantalla (sólo si el software del controlador está instalado). Si ocurre esto, cambie las pilas inmediatamente.

D Instale el receptor
1 Desconecte el ratón y el teclado antiguo.
2 Enchufe el receptor en el puerto USB del PC.
• No es necesario reiniciar su PC.



Conecte

Conecte el ratón, el teclado y el receptor

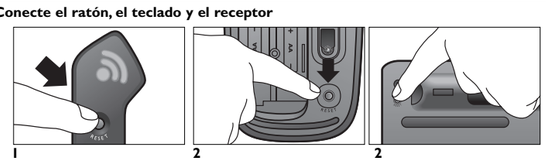

1 Pulse el botón **RESET** del receptor *(fig. 2.2)*.
> El LED del receptor (fig. 2.3) empieza a parpadear.
2 Pulse el botón **RESET** del ratón *(fig. 1.4)*, *y después* pulse el botón **RESET** del teclado *(fig. 3.2)*.

*Nota: Asegúrese de pulsar el botón **RESET** del ratón y del teclado dentro del período de 30 segundos después de pulsar el botón **RESET** del receptor.*

> El LED receptor (fig. 2.3) parpadea indicando que las unidades están buscando una conexión.
> Si no se puede establecer una conexión, repita los pasos anteriores.

Disfrute

Programación de la rueda de desplazamiento de 4 vías del ratón
La rueda de desplazamiento puede ajustarse a diferentes funcionalidades.
1 Haga doble clic en el icono de ratón, en la barra de herramientas.
> Aparece el menú 'Mouse settings' (Configuración del ratón).
2 Seleccione 'Wheel' (Rueda) y seleccione la funcionalidad deseada.
3 Seleccione 'Apply' (Aplicar) para guardar el ajuste.
4 Seleccione 'OK'.

Nota: Para utilizar la función de acceso rápido de la rueda de desplazamiento, tiene que pulsarla.

Teclas de acceso directo multimedia del teclado
Las teclas de acceso directo multimedia son teclas rápidas especiales, situadas a lo largo de la parte superior del teclado. Proporcionan acceso instantáneo a los ajustes de control de reproducción y sonido de Windows. Por ejemplo, silenciamiento instantáneo cuando suena el teléfono. No es necesario programar las teclas de acceso directo a multimedia.

Lector Media (♫) - Reproduce CD y contenido media.
Pista anterior (⏮) - Retrocede a la pista anterior. Pulse una vez para retroceder una pista.
Reproducción / Pausa (⏯) - Reproduce media o hace una pausa. Durante la pausa, pulse esta tecla de nuevo para reanudar la reproducción.
Pista siguiente (⏭) - Salta a la pista siguiente. Pulse una vez para avanzar una pista.
Parada (□) - Para la reproducción.
Rueda de desplazamiento - gire a la izquierda/ derecha para reducir/ aumentar el volumen (🔉). - pulse para silenciar el sonido (🔇).

Consejos y resolución de problemas

- Mantenga la superficie suave apartada de materiales cortantes.
- El ratón funciona en la mayoría de superficies, excepto vidrio, espejos y superficies reflejantes muy brillantes.
- Si derrama líquido (< 50 ml) en el teclado, deje que salga a través de los agujeros impermeables *(4)*. Deje el teclado en el pupitre y permita que se seque de forma natural. Cuando se haya secado completamente, el teclado puede utilizarse de nuevo.
- Si experimenta una mala conexión entre las unidades:
  - Compruebe que el receptor está enchufado correctamente en el puerto USB del PC.
  - Compruebe la carga de las pilas. Si el indicador de energía aparece en la pantalla, cambie las pilas.
  - Compruebe que las pilas están colocadas correctamente en el ratón y en el teclado.
  - Reconecte las unidades. Véase 'Conecte'.
  - Asegúrese de que el ratón y el teclado estén a menos de 10 metros del receptor. Si el ratón y el receptor están demasiado separados, reconecte el ratón y el receptor. Véase 'Conecte'.

Especificaciones técnicas

Requisitos del sistema
- Microsoft® Windows® 2000, ME, XP o Vista
- Un puerto USB libre
- Unidad de CD / DVD

- Macintosh Mac OS X versiones 10.1.x-10.4.x y puede descargarse de www.philips.com/support

Advertencias

- Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga esta bolsa fuera del alcance de niños pequeños.

Advertencias sobre la salud
⚠ Los hábitos de trabajo incorrectos cuando se utiliza un teclado o un ratón pueden causar incomodidad o lesiones graves como tensión en sus manos, muñecas u otras partes de su cuerpo.

Tanto si trabaja como si juega, es importante evitar malas posturas y colocar su cuerpo en una posición cómoda. Esto no sólo puede mejorar su productividad general, podría ayudarle a evitar MSDs (Musculoskeletal Disorders - desórdenes musculoesqueletales).

El cambio de postura durante tareas de larga duración también puede ayudarle a evitar la incomodidad y la fatiga.

Información medioambiental

Desecho del producto antiguo
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

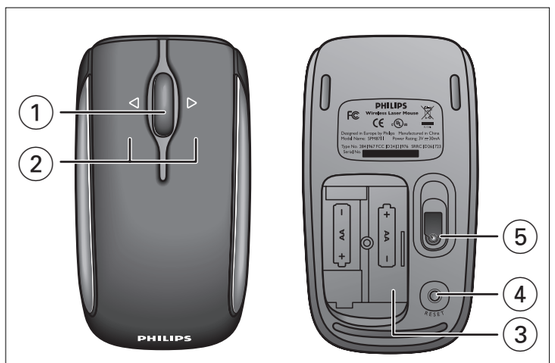

Fig. 1

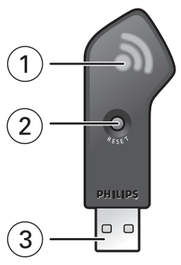

Fig. 2

FCC compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and
2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note!

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- *Reorient or relocate the receiving antenna.*
- *Increase the separation between the equipment and receiver.*
- *Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.*
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

Any unauthorized modification to this equipment could result in the revocation of the authorization to operate the equipment.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

English

Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, declares that this SPM8711 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, déclare que l'appareil SPM8711 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Español

Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, declares that this SPM8711 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

简体中文

Philips Consumer Electronics，BLC P&ACC 特此声明 SPM8711 符合 Directive 1999/5/EC 的基本要求和其他相关规定。

繁體中文

Philips Consumer Electronics，BLC P&ACC 特此聲明 SPM8711 符合 Directive 1999/5/EC 的基本要求和其他相關規定。

Electric-, Magnetic- and Electromagnetic Fields (EMF)

1. Philips Royal Electronics manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electro magnetic signals.
2. One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing products.
3. Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects.
4. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.
5. Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

CS

包装盒内物品

- SPM4701 无线鼠标
- 接收器
- 用户指南
- 两节 AA 飞利浦强效电池
- 安装光盘

功能综览

鼠标 *(图 1)*

1 四向滚轮
沿上、下、左、右方向滚动。
2 左、右按键
3 电池舱
4 RESET 按钮
将鼠标连接至接收器。
6 光学传感器

接收器 *(图 2)*

1 LED
当建立起连接时闪烁。
2 RESET 按钮
将接收器连接到鼠标。
3 USB 连接器
将接收器连接到 USB 端口。

安装

A 安装驱动软件

该软件使你容易获得本产品的功能。
它可让你改变鼠标的设定。安装该驱动程序是当以其他操作系统而非 Windows Vista 系统工作时能够启动四向滚轮。

1 去除已有的任何鼠标驱动程序。
2 将驱动程式光盘插入电脑。
• 如果应用程序不自动启动：去「我的电脑」，选择驱动程序光盘并双击其设置图标。
3 按照屏幕说明操作。
4 重启电脑。

B 装入电池

1 打开电池舱 *(3)*。
2 依正确极性 + 和 – 装入随附电池。
3 关上电池舱。



注释：当电池电力低落时，电源指示器出现在屏幕上
(仅当安装了驱动软件时)。如果出现这种情形，应立刻更换电池。

C 安装接收器

1 拔除旧鼠标。
2 将接收器插入电脑的 USB 端口。
• 不必重启电脑。



连接

连接鼠标与接收器

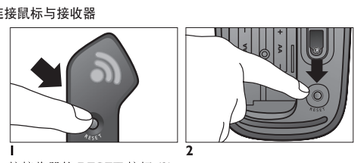

1 按接收器的 **RESET** 按钮 *(2)*。
> 接收器 LED (1) 开始闪烁。
2 *在 30 秒内*按鼠标的 **RESET** 按钮 *(4)*。
> 接收器的 LED (1) 闪烁，直至鼠标与接收器之间建立起连接。

享受

改变鼠标设定

1 单击在 traybar 右下方中的鼠标图标。
2 按照屏幕说明将鼠标设定调整到你的喜好要求。
3 按 'OK' (确定) 退出应用程序，返回正常操作模式。

帮助

鼠标不工作

• 检查电池是否正确放置。
• 可能有来自另一个无线装置的干扰，请重复「连接」一章的步骤 **1** 和 **2** 重新连接鼠标和接收器。
• 鼠标和接收器超出有效连接范围。请减小两者之间的距离 (最大 10 公尺 / 30 英尺)。
• 检查接收器是否正确插入电脑的 USB 端口。

技术规格

系统要求

• Microsoft® Windows® 2000, ME, XP 或 Vista 操作系统
• 一个可用的 USB 端口
• CD / DVD 光盘驱动器

• Macintosh Mac 操作系统 10.1.x-10.4.x 版本可到以下网站下载：
www.philips.com/support

警告

• 光学激光系统能在大多数表面上精确检测鼠标的移动。
避免在任何玻璃或反射表面上使用鼠标。
• 勿让手握部位的柔适材质侧边表面靠近锐利材料。
• 塑料袋也会有危险。为避免造成窒息的危险，请务必将该塑料袋远离婴儿和小孩放置。

健康警告

在使用键盘或鼠标时，不正确的工作习惯可能导致身体不适或严重的伤害，例如扭伤手、手腕或身体其他部位。

无论您是在工作还是娱乐，请务必避免不当的姿势，并使身体处在舒服的位置。这样不仅能提高整体效率，而且还可以有助于预防肌肉骨骼失调症 (MSD)。

长时间工作时经常改变姿势也有助于消除不适和疲倦。

环保资讯

旧产品处理

您的产品使用优质原材料和部件设计制造，可以回收和再利用。

产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时，表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。

请按照当地的有关规章条例行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面后果。

CT

包裝盒內物品

- SPM4701 無線滑鼠
- 接收器
- 用戶手冊
- 兩節 AA 飛利浦強效電池
- 安裝光碟

功能綜覽

滑鼠 *(圖 1)*

1 四向滾輪
沿上、下、左、右方向滾動。
2 左、右按鍵
3 電池艙
4 RESET 按鈕
將滑鼠連接至接收器。
5 光學感應器

接收器 *(圖 2)*

1 LED
當建立起連接時閃爍。
2 RESET 按鈕
將接收器連接到滑鼠。
3 USB 連接器
將接收器連接到 USB 連接埠。

安裝

A 安裝驅動軟體

該軟體使你容易獲得本產品的功能。
它可讓你改變鼠標的設定。安裝該驅動程式是當以其他作業系統而非 Windows Vista 系統工作時得以啟動四向滾輪。

1 去除已有的任何滑鼠驅動程式。
2 將驅動程式光碟插入電腦。
• 如果應用程式不自動啟動：去「我的電腦」，選擇驅動程式光碟並在其設置圖標上按滑鼠鍵兩次。
3 跟隨螢幕指令操作。
4 重新啟動電腦。

B 裝入電池

1 打開電池艙 *(3)*。
2 依正確極性 + 和 – 裝入隨附電池。
3 關上電池艙。

註：當電池電力低落時，電源指示器出現在螢幕上
(僅當安裝了驅動軟體時)。如果出現這種情形，應立刻更換電池。

C 安裝接收器

1 拔除舊滑鼠。
2 將接收器插入電腦的 USB 連接埠。
• 無需重新啟動電腦。



連接

連接滑鼠與接收器

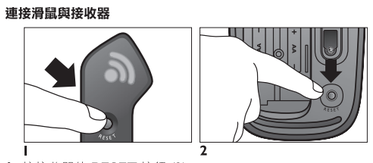

1 按接收器的 **RESET** 按鈕 *(2)*。
> 接收器 LED (1) 開始閃爍。
2 *在 30 秒內*按滑鼠的 **RESET** 按鈕 *(4)*。
> 接收器的 LED (1) 閃爍，直至滑鼠與接收器之間建立起連接。

享受

改變滑鼠設定

1 按一下在 traybar 右下角中的滑鼠圖標。
2 跟隨螢幕指令將滑鼠設定調整到你的喜好要求。
3 按 'OK' (確定) 退出應用程式，返回正常操作模式。

幫助

滑鼠不工作

• 檢查電池是否正確放置。
• 可能有來自另一個無線裝置的干擾，請重複「連接」一章的步驟 **1** 和 **2** 重新連接滑鼠和接收器。
• 滑鼠和接收器超出有效連接範圍。請減小兩者之間的距離 (最大 10 公尺 / 30 呎)。
• 檢查接收器是否正確插入電腦的 USB 連接埠。

技術規格

系統要求

• Microsoft® Windows® 2000, ME, XP 或 Vista 作業系統
• 一個可用的 USB 連接埠
• CD / DVD 光碟機

• Macintosh Mac 作業系統 10.1.x-10.4.x 版本可到以下網站下載：
www.philips.com/support

警告

• 光學雷射系統能在大多數表面上精確檢測滑鼠的移動。
避免在任何玻璃或反射表面上使用滑鼠。
• 勿讓手握部位的柔適材質側邊表面靠近銳利材料。
• 塑料袋也會有危險。為避免造成窒息的危險，請務必將該塑料袋遠離嬰兒和小孩放置。

健康警告

在使用鍵盤或滑鼠時，不正確的工作習慣會導致身體不適或嚴重傷害，例如手部、手腕或身體其他部位損傷。

無論您是在工作還是遊戲，請務必避免別扭的姿勢，並使身體處於舒適的位置。這不僅能提高您的整體生產效率，它還可以幫助您避免 MSD（肌肉骨骼傷害）。

在長時間工作過程中變換姿勢同樣可幫助您避免不適和疲勞。

環保資訊

舊產品處理

您的產品使用優質材料和部件設計製造，可以回收和再利用。

產品上標有「打叉的垃圾箱」符號時，表明該產品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

請注意瞭解有關當地電子電氣產品分類回收系統的資訊。

請按照當地的有關規章行事，且不要將舊產品與日常家居廢物一起丟棄。正確處理舊產品將有助於防止對環境和人類健康造成潛在的負面後果。

Notes

Notes

Notes